



Gebrauchsanleitung

Registrierkarte

(vom Fotohändler ausfüllen und an IHAGEE

einsenden)

Garantiekarte

(vom Fotohändler ausfüllen)

Kundendienst-Talon (vom Fotohändler ausfüllen, bitte für Einsendung aufbewahren)

IHAGEE KAMERAWERK AG · 1 Berlin 65 · Koloniestr. 133-135



1. Wechsel-Objektive in vielen Brennweiten



2. Objektiv-Bajonettanschluß

3. Druckstift für Blendenbetätigung (kameraseitige Auslösung)



4. Twin-Auslösung: Auslöseknopf rechts und links (beide mit Drahtauslöseranschlußgewinde)

5. Objektiv-Baionettanschluß (kameraseitig)

6. Clickstop-Drehknopf


- 7 Ausläse
 - Distributed E

9. Blitzkontakt "X"

- 10. Rückspulknopf mit au klappbarer Kurbel
- 1 Filmondodododo ad

Entriegelungsknopf für

2. Objektiv-Entriegelungs

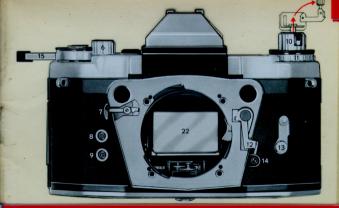












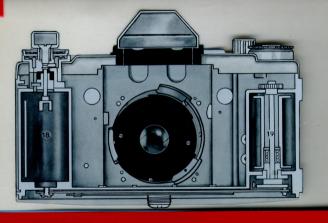

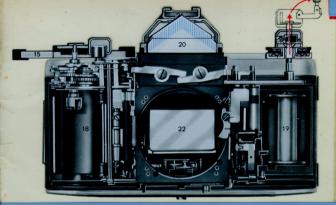


- 10. Rückspulknopf mit ausklappbarer Kurbel
- 15. Schnellaufzug und Bildzählwerk

- 20. Prismensucher (Pentaprisma)
- 22. Groß-Spiegel

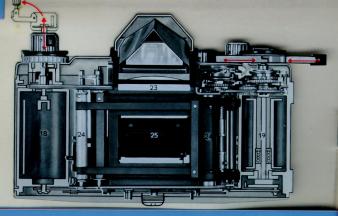


- 21. Zeiten-Steuerungswerk
- 23. Lupenelement (auswechselbar)

- 24. Schlitzverschluß-Elemente
- 25. Groß-Spiegel Rückansicht

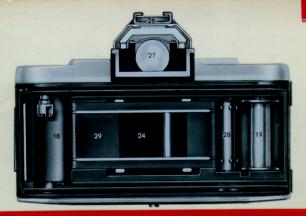

- 18. Filmkassetten-Aufnahme
- 19, Film-Autwickerspore
 - o. Julilizveisui

- 27. Prismensucher-Okula
- 28. Filmtransport-
 - 9 Bildhühne

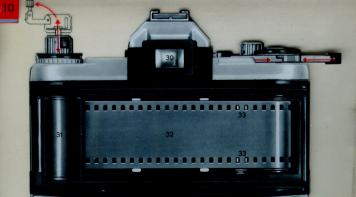

- 30. Okular-Einblick
- 31 Filmnatrone eingeleg

- 32. Film eingelegt
- Film-Perforation mit Zahn-Eingriff des Filr transports



34. Rückwand-Scharnier

36. Filmandruckplatti





88. Rückspul-Rastknopf für die Filmrückspulung

GARANTIEKARTE

Wir gewähren für die eingetragene EXAKTA real gemäß umstehender Bedingungen 1 Jahr Garantie

IHAGEE KAMERAWERK AG Berlin (West)

Vom Fotohändler auszufüllen

Geräte-Nummer

0/339

00862

Verkaufsdatum

28.3.72

Händler-Stempel



GARANTIE-BEDINGUNGEN

Innerhalb eines Jahres ab Verkaufsdatum beseitigen wir unentgeltlich – durch Ersatzlieferung oder Reparatur, nach unserer Wahl – alle nachgewiesenen Fabrikations- und Materialfehler, wenn die anhängende Registrierkarte innerhalb von vier Wochen nach dem Kauf an unsere Kundendienst-Abteilung zurückgesandt wurde.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, durch natürliche Abnutzung oder einen Eingriff von dritter Seite herbeigeführt wurden, wird auch während der Garantiefrist kein Ersatz geleistet.

Senden Sie im Garantiefall die Kamera zusammen mit dieser Garantiekarte an uns ein.

IHAGEE KAMERAWERK AG 1 Berlin 65

Gebrauchsanleitung

Besonders demonstrativ zeigen Ihnen die Zellglas-Darstellungen die Funktionen Ihrer EXAKTA real.

Wir können uns deshalb auf wenige Erläuterungen beschränken und Abstand nehmen von den sonst üblichen Text-Formulierungen.

Aufnahmebereitschaft der Kamera:

Rückspulknopf 10 bis zum Anschlag herausziehen. Mit Entriegelungsknopf 11 Rückwand entriegeln und öffnen. Film-Kassette einlegen und Filmzunge in Film-Aufwickelspule 19 einschleben. Filmsitz prüfen. Entriegelungsknopf 11 nach links drehen und Rückspulknopf 10 bis zum Anschlag hineindrücken. Eine Bildlänge mittels Schnellaufzug 15 transportieren. Rückwand schließen. Filmmerkscheibe 11 einstellen.

Beim Einlegen zwangsläufig belichtete Bildlänge durch Betätigung des Schnellaufzugs 15 transportieren.

Die Kamera ist aufnahmebereit.

Fotografieren:

Motiv im Prismen- oder Lichtschachtsucher anvisieren. Entfernung und Blende am Objektiv einstellen. Belichtungszeit mittels Clickstop-Drehknopf 6 einstellen. Zeiteinstellungen rasten leicht ein. Auslösesperre 7: Stellung oben: gesperrt – unten: frei. Twin-Auslöseknopf 4 wählweise links oder rechts betätigen. Film mit Schnellaufzug 15 transportieren.

Das Bildzählwerk 15 zeigt in Zahl und Farbsignal den Filmverbrauch an.

Objektivwechsel:

Objektiv-Entriegelungstaste 12 betätigen. Objektiv durch leichte Linksdrehung aus Bajonettverriegelung lösen. Wechselobjektive in umgekehrter Folge einsetzen. Rote Markierungspunkte müssen sich decken.

Sucherwechsel:

Der jeweilige Sucher (Prismen- oder Lichtschachtsucher) wird in Richtung Rückwand aus der Halterung gedrückt und in umgekehrter Folge eingesetzt.

Lupenwechsel:

Nach abgenommenem Sucher wird der obere Lupenrahmen leicht in Richtung Objektiv gedrückt und herausgenommen. Beim Umkehren der Kamera fällt das jeweilige Lupenelement 23 in die Hand. In umgekehrter Folge wird das Einsetzen vorgenommen.

Selbstauslöser:

Selbstauslöser-Spannhebel 13 zügig und kraftvoll vom Objektiv weg bewegen. Der Selbstauslöser ist gespannt. Mittels Auslöseknopf 14 den Selbstauslöser betätigen. Ablaufzeit ca. 10 s. Achtung! Während des Ablaufs des Selbstauslösers kann direkte Verschlußauslösung 4 vorgenommen werden.

Gespannter Selbstauslöser kann durch Dauerdruck auf Knopf 14 frei ablaufen. Verschluß wird dabei nicht ausgelöst. Kamera bleibt aufnahmebereit.

Filmrückspulung:

Kurbel am Rückspulknopf 10 ausklappen. Rückspul-Rastknopf 38 eindrücken. Dieser Knopf 38 arrettiert (Befreiung vom lästigen Dauerdruck) und springt erst nach Betätigung des Schnellaufzugs in seine Lage zurück.

Rückspulen bis Film spürbar von der Film-Aufwickelspule 19 abspringt. Rückspulknopf 10bis zum Anschlag herausziehen. Rückwand entriegeln 11 und öffnen, Patrone entnehmen. Wir empfehlen Ihnen für Ihre EXAKTA real immer das Original-EXAKTA-Zubehör zu verwenden.

Sehr geehrter Foto-Freund!

Zum Kauf einer EXAKTA real beglückwünschen wir Sie. Bevor Sie Ihre ersten Aufnahmen mit der neuen Kamera machen, empfehlen wir Ihnen, die Gebrauchsanleitung zu lesen. Wir haben bewußt auf lange Erklärungen verzichtet; einmal zeichnet sich die EXAKTA real durch einen übersichtlichen Bedienungskomfort aus und zum anderen macht Sie die übersichtlicheBilddarstellungschnell mit den Funktionen Ihrer Kamera vertraut. Für dann noch auftretende Fragen steht Ihnen jederzeit unser Kundendienst zur Verfügung. Bitte, achten Sie beim Kauf darauf, daß von Ihrem Foto-Fachhändler der Garantieschein und die Registrierkarte ausgefüllt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Fotografieren mit Ihrer EXAKTA real!

IHAGEE KAMERAWERK AG

Berlin West