


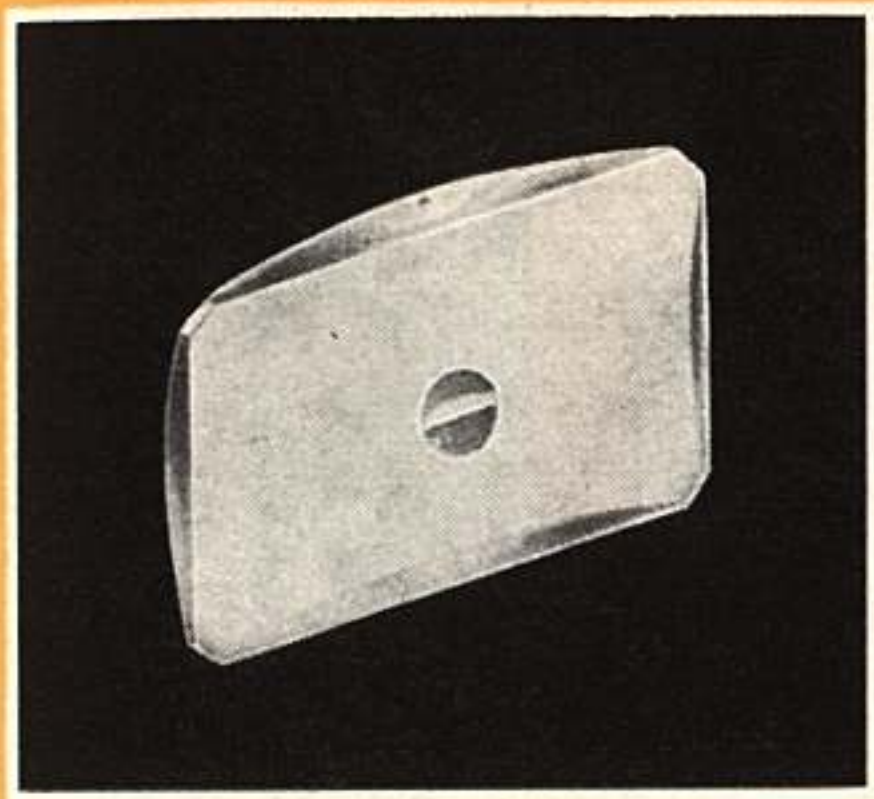

Meßlupe für den Prismeneinsatz, den Belichtungsmesser-Einsatz und den Objektiv-Lupen-Einsatz der EXAKTA Varex (Bestell-Nr. 310)

Für die Praxis wird empfohlen, beim Einstellen mit Meßlupe eine große Blendenöffnung zu benutzen (nicht kleiner als 1:5,6 oder bei längerer Brennweite 1:8), weil bei großer Blende Helligkeit und Brillanz des Bildes im Meßfeld am besten sind. Bei kleiner Blende besteht die Gefahr, daß die Messung infolge der

Beugungserscheinungen an den Blendenrändern fehlerhaft wird oder daß die der Messung dienenden Strahlenbündel nicht mehr in das Beobachterauge treffen, wodurch eine Verdunklung des Meßfeldes entstehen kann.

Sollte es erwünscht sein, die Meßlupe einmal nicht anzuwenden, dann läßt sie sich jederzeit aus den Einstelleinsätzen entfernen und durch die normale Mattscheibenlupe ersetzen – ein besonderer Vorteil der Doppelsystem-Kamera EXAKTA Varex.

Beim Prismeneinsatz, beim Belichtungsmesser-Einsatz und beim Objektiv-Lupen-Einsatz wird die Meßlupe nach Entfernen der normalen Mattscheibenlupe in die viereckige Klemmfassung eingesteckt.




Die Meßlupe



für
Einstell-
Einsätze
der

EXAKTA *Varex*

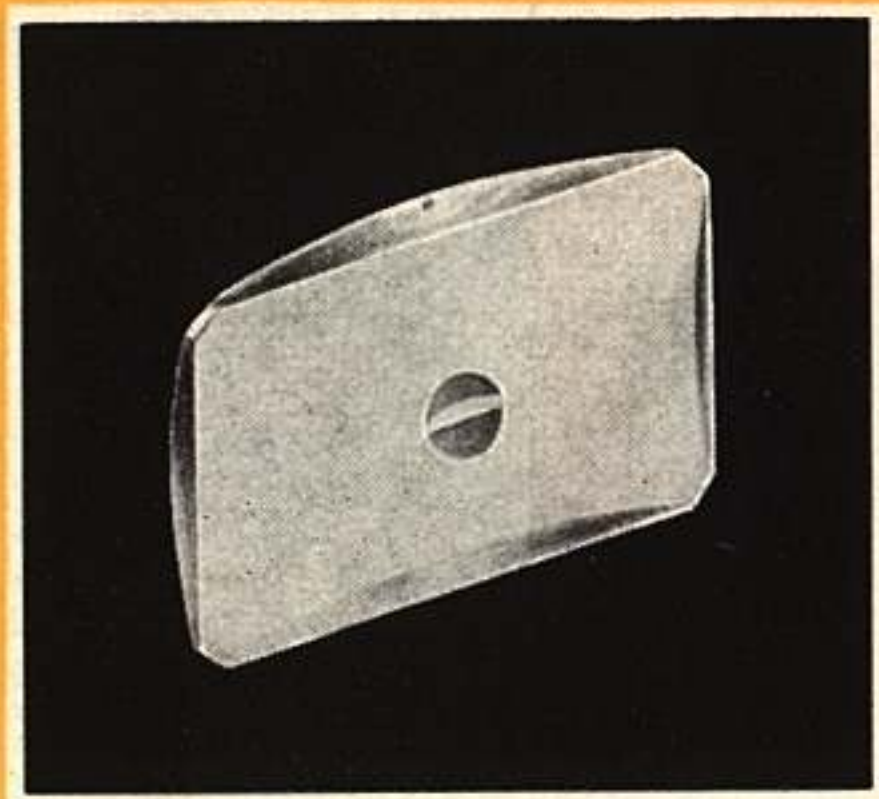

Meßlupe für den Prismeneinsatz, den Belichtungsmesser-Einsatz und den Objektiv-Lupen-Einsatz der EXAKTA Varex (Bestell-Nr. 310)

Für die Praxis wird empfohlen, beim Einstellen mit Meßlupe eine große Blendenöffnung zu benutzen (nicht kleiner als 1:5,6 oder bei längerer Brennweite 1:8), weil bei großer Blende Helligkeit und Brillanz des Bildes im Meßfeld am besten sind. Bei kleiner Blende besteht die Gefahr, daß die Messung infolge der

Beugungserscheinungen an den Blendenrändern fehlerhaft wird oder daß die der Messung dienenden Strahlenbündel nicht mehr in das Beobachter-auge treffen, wodurch eine Verdunklung des Meßfeldes entstehen kann.

Sollte es erwünscht sein, die Meßlupe einmal nicht anzuwenden, dann läßt sie sich jederzeit aus den Einstelleinsätzen entfernen und durch die normale Mattscheibenlupe ersetzen – ein besonderer Vorteil der Doppelsystem-Kamera EXAKTA Varex.

Beim Prismeneinsatz, beim Belichtungsmesser-Einsatz und beim Objektiv-Lupen-Einsatz wird die Meßlupe nach Entfernen der normalen Mattscheibenlupe in die viereckige Klemmfassung eingesteckt.



Die Meßlupe



für
Einstell-
Einsätze
der

EXAKTA Varex