


Das
Ihagee

Simplex-Diaskop

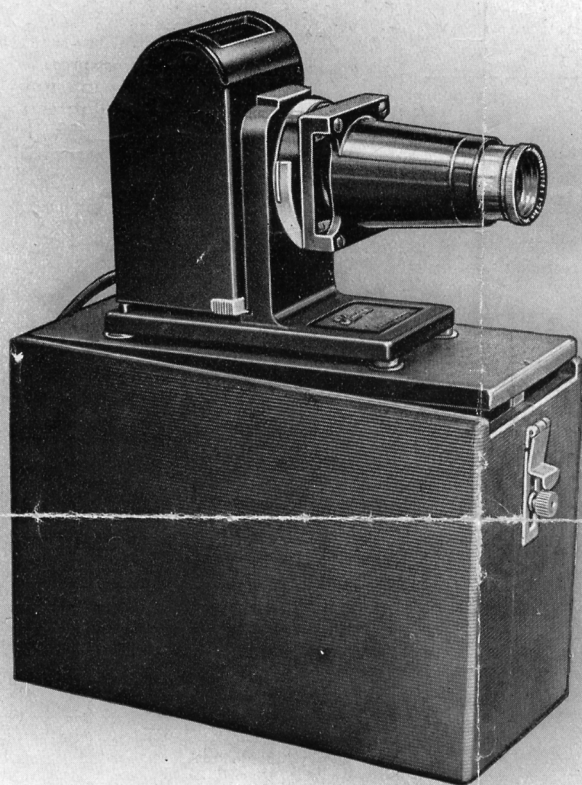

ein formenschönes
Klein-Projektionsgerät
für Einzeldias 5/5 cm Außenmaß

Stabil

Klein

Leicht

Billig

Maße des Simplex-Diaskops
16×22×8 cm

Das Einzeldia hat dem Bildstreifen voraus, daß man es in beliebiger Reihenfolge zu Vorträgen zusammenstellen kann. Außerdem geben die beiden Deckgläser der Rähmchen dem Dia einen dauerhaften Schutz. Aus diesen Gründen bevorzugen viele Amateure ausschließlich die Einzeldia-Projektion, der unser SIMPLEX-DIASKOP dient.

Das SIMPLEX-DIASKOP, ein Klein-Projektionsgerät aus neuzeitlichem Preßstoff, zeichnet sich durch sehr einfache Bedienung aus: Die Dias werden durch eine Führung hindurchgeschoben, von links nach rechts oder umgekehrt, ganz wie man es braucht. In diese Führung kann auch das Schieberähmchen aus Metall eingesetzt werden, so man auf die Verwendung eines solchen Rähmchens nicht verzichten will. — Ein helles Schirmbild ist unter allen Umständen gesichert, da ein Reflexionsspiegel und ein besonders errechneter Dreifachkondensor (mit Kühlfilter) das Licht der 100-Watt-Lampe (mit Kinosockel) so weit wie möglich ausnützen. — Außerdem hat das SIMPLEX-DIASKOP lichtstarke Objektive: Ein Ihagee-Projektions-Anastigmat 1:2,5/7,5 cm oder ein Ihagee-Projektions-Anastigmat 1:3,5/10 cm Brennweite. Zur Scharfeinstellung ist der Objektivtubus beweglich angeordnet. — Das SIMPLEX-DIASKOP ist ausgezeichnet entlüftet. Sein inneres, absolut feuersicheres Lampenhaus hat Metalledoppelwände, die mit Isolierstoff ausgeschlagen sind. Das äußere Lampenhaus ist aus Preßstoff gefertigt, der den Vorteil hat, daß er sich weniger schnell als Metall erwärmt.

Mit Hilfe der in das Grundbrett des SIMPLEX-DIASKOPS eingelassenen Bodenmutter ist das Gerät auch auf jedes feste Stativ aufzuschrauben. Erhält es eine andere Unterlage, so kann zur Höhenverstellung der praktische, nachstehend mit aufgeführte Höhenversteller verwendet werden. — Das Vorderteil des SIMPLEX-DIASKOPS ist abnehmbar, damit der Apparat gründlich zu säubern ist. Im Simplex-Koffer können Lampenhaus und Vorderteil zur Raumersparnis getrennt untergebracht werden. — Mittels Kabel mit Zwischenschalter wird das SIMPLEX-DIASKOP an das Lichtnetz angeschlossen. Die erforderliche Lampe ist durch jede Photohandlung zu erhalten, auf Wunsch liefern wir sie auch mit (bitte Voltspannung angeben!).

Mit dem Objektiv 1:2,5/7,5 cm ist auf rund 2,5 m Projektionsentfernung ein Schirmbild von etwa 70×105 cm zu erzielen, mit dem Objektiv 1:3,5/10 cm auf etwa 3,20 m die gleiche Größe. Bei größeren Entfernungen ergeben sich natürlich auch größere Schirmbilder.

Für das SIMPLEX-DIASKOP sind zwei KOFFER lieferbar:

Der Simplex-Koffer aus dauerhaft bezogenem Holz ist so eingerichtet, daß sowohl das Simplex-Diaskop als auch das Kleinbild-Diaskop einfach in ihn hineingesetzt werden. Bei der Projektion dient der Koffer als Postament, seine obere Wand hat Vertiefungen, in die die Füße des Diaskops hineinpassen. So erhält das Gerät einen festen Stand (außerdem kann der Gewindebolzen dieser Kofferwand in die Bodenmutter des Diaskops eingeschraubt werden, Koffer und Diaskop sind dann fest verbunden). Der Simplex-Koffer hat ferner eine sehr praktische Höhenverstellung und ist zum Aufnehmen des Metallschieberahmens eingerichtet.

Der Bereitschaftskoffer hat eine angelenkte Seitenwand, mit der das Diaskop durch einen Gewindebolzen fest verbunden ist. Mit dem Hochklappen der Seitenwand bringt man gleichzeitig das Diaskop in Projektionsstellung. Auch der Bereitschaftskoffer ist mit einer bequemen Höhenverstellung versehen.

Die unentbehrliche Hilfe für die Einzeldia-Projektion ist ein zuverlässiges Diarähmchen.

Das Ihagee „Procolor“ Wechsel-Diarähmchen



aus Metall (Außengröße 5/5 cm, Innenausschnitt 24/36 mm) ist zum Auswechseln der Dias eingerichtet. Ist das Rähmchen geschloffen, dann werden die Deckgläser sanft zusammengedrückt, damit das Dia planliegt und vor Staub geschützt ist. Die Kanten um das Bildfenster sind gut abgerundet, die Scheiben lassen sich also bequem putzen. Einstellungsveränderungen bei der Projektion gibt es beim „Procolor“-Rähmchen nicht, denn die Schicht der Dias liegt praktisch stets in der gleichen Ebene. Die Rückseite der Rähmchen ist mit Orientierungs-Vertiefungen versehen. Die „Procolor“-Diarähmchen werden 50-Stück-weise in den praktischen „Procolor“-Umlegekästchen (D. R. G. M.) vom Werk aus geliefert. Im Umlegekästchen können die Dias nicht umfallen und stehen stets in der richtigen Reihenfolge zum Vorführen bereit.

Preise des SIMPLEX-DIASKOPS:

Simplex-Diaskop einschl. Kabel mit Zwischenschalter, jedoch ohne Lampe	
mit Ihagee-Projektions-Anastigmat 1:2,5/7,5 cm Brennweite	RM 68.—
mit Ihagee-Projektions-Anastigmat 1:3,5/10 cm Brennweite	RM 65.—
Simplex-Koffer aus Holz, dauerhaft bezogen	RM 12.75
Bereitschaftskoffer aus Holz, dauerhaft bezogen	RM 20.—
Metallschieberahmen für Glasdias 5/5 cm Außenmaß	RM 3.—
Höhenversteller*), an das Grundbrett des Simplex-Diaskops anzuschrauben . .	RM 4.50
50 Diarähmchen „Procolor“ im Umlegekästchen „Procolor“ einschl. 100 Glas-	
scheiben	RM 10.—
Einzelpreis des Rähmchens „Procolor“	RM —20
Einzelpreis des Umlegekästchens „Procolor“	RM 1.—

*) Wird nicht benötigt, wenn ein Koffer mitbestellt wird.